

## Fonctions communes

### POWER :

Lorsque le boîtier ceinture est éteint, appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.  
Lorsque le boîtier ceinture est allumé, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour éteindre l'appareil.

### MENU :

Appuyer une fois sur le bouton MENU, le rétro-éclairage de l'écran LCD s'allume.  
Une fois que le rétro-éclairage LCD est actif, appuyer à nouveau sur le bouton MENU pour afficher les différents menus.

Appuyer sur le bouton MENU pour quitter à tout moment la structure du menu actif et revenir à l'écran d'accueil.

### SELECT :

Dans un écran spécifique, appuyer sur la touche SELECT pour régler les paramètres ou confirmer une sélection.  
Après avoir réglé les paramètres, appuyer à nouveau sur le bouton SELECT pour confirmer et verrouiller la modification.

### UP :

À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la touche UP pour passer à la page suivante.  
Dans l'écran Menu, appuyer une fois sur la touche UP pour monter dans la structure du menu.  
Appuyer sur le bouton UP et le maintenir enfoncé pour faire défiler, en continu et vers le haut, les éléments du menu.

### DOWN :



À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton DOWN pour passer à la dernière page affichée.  
Dans l'écran Menu, appuyer sur le bouton DOWN pour descendre dans la structure du menu.  
Appuyer sur le bouton DOWN et le maintenir enfoncé pour faire défiler, en continu et vers le bas, les éléments du menu.

### REPLY (CWW) :

Maintenir la touche REPLY enfoncée pour activer la fonction d'appels en attente; relâcher le bouton REPLY pour couper momentanément l'appareil.

### CLEAR (CWW) :

Appuyer sur le bouton CLEAR pour relancer l'appel en cours dans la fenêtre d'appels en attente (CWW).

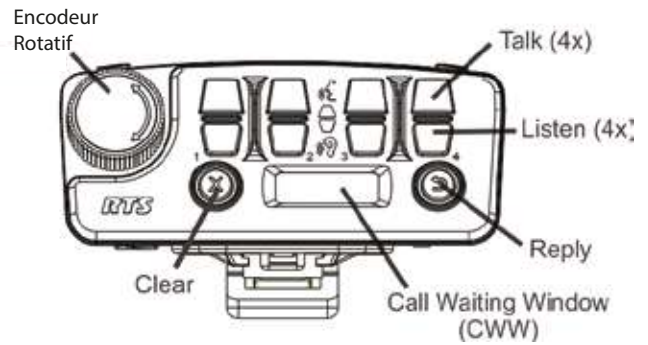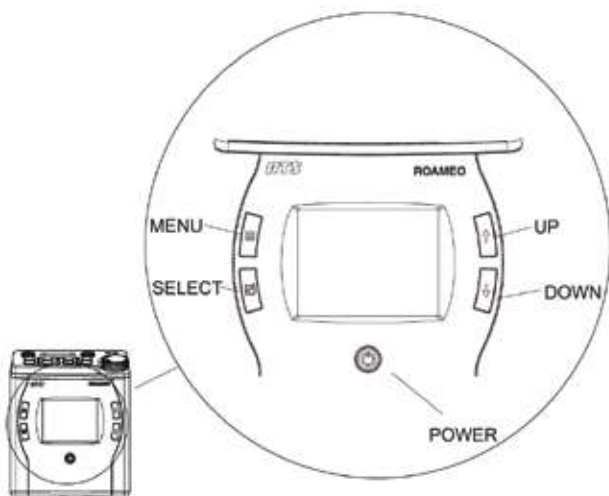

### TALK (1-4) :

Appuyer brièvement sur le bouton TALK pour activer ou désactiver la fonction de conversation (mode verrouillage).  
Appuyez sur le bouton TALK et le maintenir enfoncé pour activer la fonction de conversation; relâcher le bouton pour désactiver la fonction de conversation.

### LISTEN (1-4) :

Appuyer brièvement sur le bouton LISTEN pour activer ou désactiver la fonction d'écoute (mode verrouillage).  
Maintenir la touche LISTEN enfoncée pour activer la fonction d'écoute; relâcher le bouton pour désactiver la fonction d'écoute.  
Appuyer et maintenir enfoncée la touche LISTEN, tourner l'encodeur rotatif pour régler le volume d'un canal individuellement.

### Encodeur rotatif :

Tourner l'encodeur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume du casque.  
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume du casque.

## Fonctions spéciales

### Dark Mode :

En mode normal, maintenir la touche MENU enfoncée, puis appuyer deux fois sur l'encodeur rotatif pour accéder au « Dark Mode ». Le Dark Mode s'affiche dans le CWW.  
En Dark Mode, appuyer et maintenir enfoncée la touche MENU, puis appuyer deux fois sur l'encodeur rotatif pour quitter le Dark Mode.

### Réinitialisation des paramètres d'usine :

Maintenir appuyées simultanément les touches MENU + SELECT + UP + DOWN. Une flèche apparaît sur l'écran après trois secondes, continuer à maintenir les boutons jusqu'à ce que celle-ci s'allume, puis relâcher les boutons pour réinitialiser l'appareil. Note : l'appairage avec le point d'accès associé sera également perdu au prochain redémarrage.

### Réinitialisation de Configuration :

Maintenir enfoncée la touche MENU, puis allumer l'appareil. Note : cette manipulation remet les valeurs par défaut d'usine, mais ne supprime pas l'appairage de l'appareil avec un point d'accès associé.


### Verrouillage :

Appuyer et maintenir UP + DOWN pendant 3 secondes. Une icône de cadenas apparaît sur l'écran d'accueil lorsque l'unité est bloquée. Les options de configuration ne peuvent pas être modifiées lorsque le verrouillage est activé. Les boutons volume, TALK / LISTEN, POWER et CLEAR / RPLY ne sont pas affectés.

## Installation de la batterie.

Pour installer la batterie procéder comme suit:

1. Aligner la batterie avec son emplacement dans l'appareil.
2. Faire glisser soigneusement la batterie dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (figure 3).

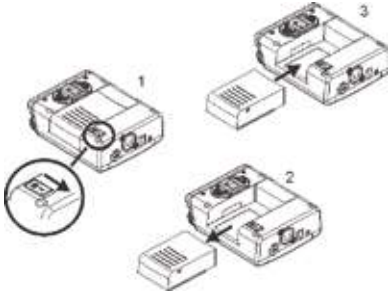

## Enlèvement de la batterie.

Pour retirer la batterie procéder comme suit:

1. Vérifier que le l'appareil soit éteint.
2. Faire glisser le bouton de déverrouillage de la batterie pour libérer celle-ci (figure 1).
3. Faire glisser la batterie hors de l'appareil (figure 2).


## Chargement de la batterie.

Le chargement de la batterie dans le chargeur rapide 4 baies, nécessite environ 2,5 heures (pour une charge de 0 à 100%). Une fois la charge terminée, les batteries peuvent être laissées sur le chargeur indéfiniment.

Pour charger rapidement les batteries procéder comme suit:

1. Vérifier que l'appareil soit éteint et retirer la batterie.
2. Brancher le chargeur sur une prise murale standard.
3. Insérer la batterie dans l'une des quatre baies du chargeur. Le voyant à côté de l'emplacement de la batterie indique l'état de charge.

Chargeur rapide de batteries (4 baies)

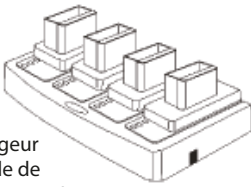

Jaune continu = Chargement en cours

Jaune clignotant = Défaut détecté

Vert continu = Charge terminée

## Chargement de la batterie dans le boîtier ceinture.

Il est également possible de charger la batterie lorsqu'elle est insérée dans le boîtier ceinture. Il faut environ huit heures pour charger complètement une batterie (charge de 0 à 100%).

REMARQUE : Le bouton TALK du canal 4 s'allume en rouge pendant le chargement, puis s'allume en vert lorsque ce dernier est terminé.

Pour charger la batterie dans le boîtier ceinture procéder comme suit:

1. Éteindre l'appareil.
2. Fixer le câble d'alimentation au connecteur de charge situé sous l'appareil.
3. Brancher le chargeur sur une prise murale standard.

REMARQUE : Pendant la charge, le boîtier ceinture ne peut être utilisé.

## Première initialisation du boîtier ceinture et appairage à un point d'accès.

IMPORTANT: Un point d'accès doit être configuré à l'aide d'IPedit avant qu'un boîtier ceinture ne puisse le rejoindre.

1. Charger la batterie (charge initiale).
2. Installer la batterie dans le boîtier ceinture.
3. Se positionner à un emplacement situé à moins de 12 mètres d'un point d'accès opérationnel.
4. Allumer le boîtier ceinture.
5. Appuyer sur le bouton SELECT lorsque la fenêtre de configuration de l'appairage apparaît.

REMARQUE: L'écran de configuration de l'appairage ne s'affiche que pour les nouveaux boîtiers ceintures ou lorsque l'un d'eux a été réinitialisé aux valeurs d'usine par défaut.

6. Entrer l'ID du système à trois chiffres (l'ID du système par défaut est B2B)
  7. Entrer le code PIN (Numéro d'identification personnel). Le code PIN est par défaut zéro.
- Le boîtier ceinture est appairé à son point d'accès (« HOME »), lorsque l'écran d'accueil réapparaît après le processus d'appairage.

REMARQUE: Si plusieurs systèmes doivent cohabiter au sein d'un même espace, il est recommandé d'attribuer différents ID à chacun d'eux. Cela évitera toutes perturbations entre boîtiers ceintures.

